

内容部品



内容物




蛇口各部品2x16"
SUSホース
SUS取付板
六角レンチ
4インチカバー板
単水用埋込ナット
説明書

仕様

形式: ik9001PM-CP
電池: アルカリ電池4(AA) ⇒ 単三電池
本体: ABS樹脂
水温調節: 対応
センサー形式: 赤外線感知
感知範囲: 16~18cm まで
感知時間: 0.6秒
水量: 4.8L/分(給水圧力0.2MPa)
保証: 1年間、予想寿命は22万回作動

部 品 表	数量
1. 上板	1
2. 電池 (別売り)	4
3. 電池ホルダー	1
4. 本体	1
5. 泡沫金具	1
6. カバーネジ	1
7. 調温レバー	1
8. 特殊ネジ	1
9. 取り付け板	1
10. SUS取付部	1
11. SUSホース	2
12. ゴムガスケット	1
13. 樹脂スペーサー	1
14. 樹脂スペーサー	1
15. SUSリテーナー	1
16. SUS補強板	1
17. 塩ビ製ネジホルダー	1
18. 補強ネジ	2
19. 六角ネジ	1

寸法と取付順 図解

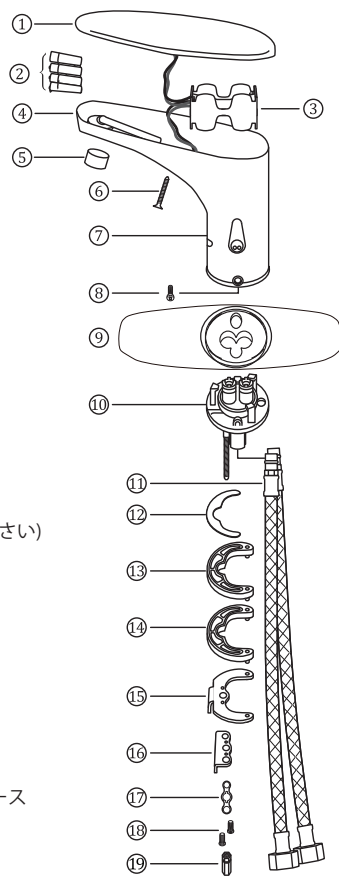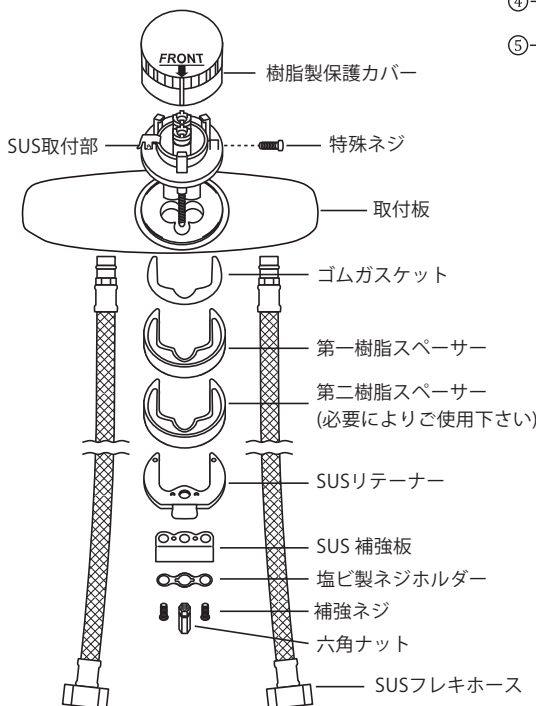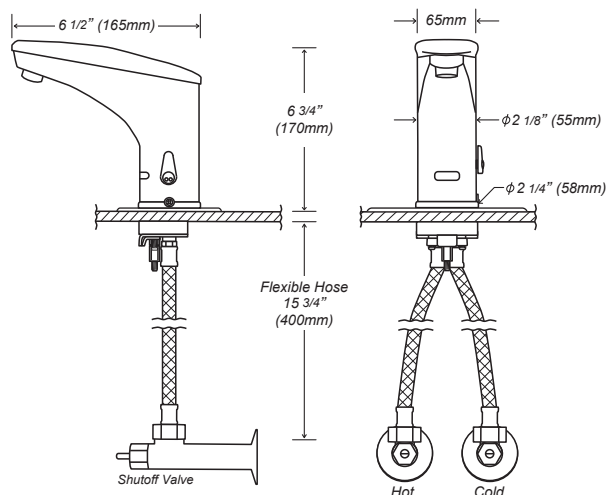


部品名 (上から)

樹脂製保護カバー、特殊ネジ、取付板
ゴムガスケット、第一樹脂スペーサー
第二樹脂スペーサー(必要によりご使用下さい)
SUSリテーナー補強板、塩ビ製ネジホルダー
補強ネジ、六角ナット、SUSフレキ・ホース

ベース取付板の設置


1. 蛇口のベース部品(SUS取付部)は上部・下部の2つの部品から出来ています。中心部のナットを外して2つの部品に分けて下さい

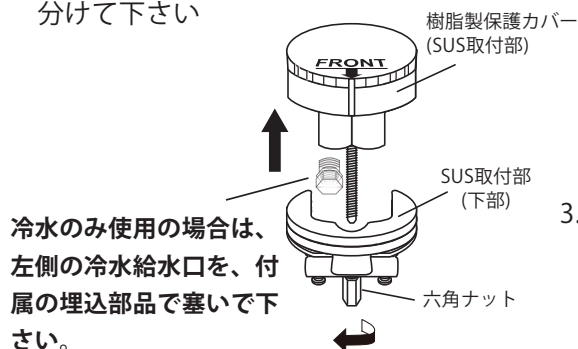

2. 3穴式シンクの場合、同梱の取付板を穴の上に設置して下さい。

1穴式シンクの場合は、③ゴムガスケットを②部品の上に重なるように順番を移動させて下さい。


3. 上部部品を穴の中に差し込み、上部部品の目印が手前に向くようにして下さい。

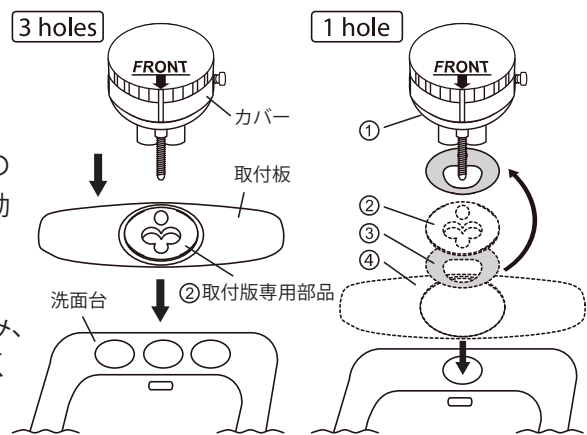

②部品と④取付板は1穴シンクの場合、使用されません。


ベース部品設置

- 下部部品を下から組付けて中心部ナットで固定して下さい（2つの樹脂スペーサーは取付時の寸法調整として必要に応じて使用して下さい）

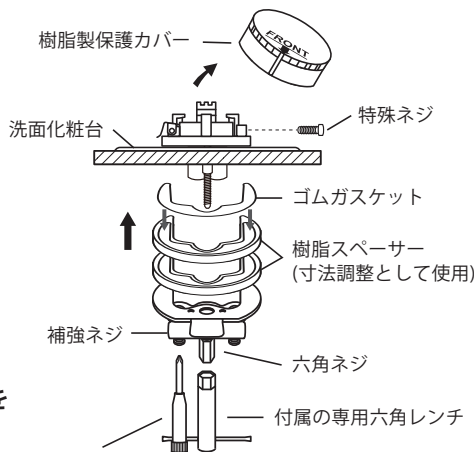

上部の保護カバーを特殊ネジを外して、取り外して下さい。


- SUSフレキ・ホースを下部取付部に手で締め付けて下さい。
ホースの逆側は冷水・温水の供給口に取付けて下さい。

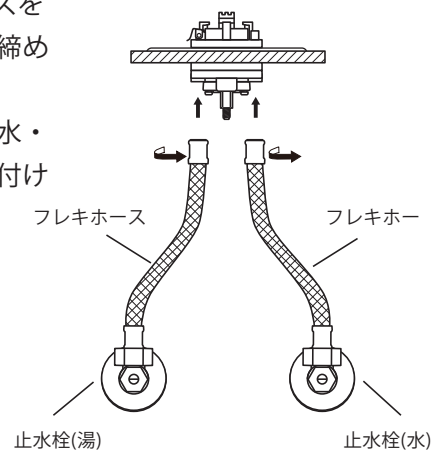

電池の取付け・交換、センサー感知距離


- カバーのネジを外して、上板を取外して下さい。
- 新たな電池をホルダーに装着し、上板を取付けて下さい。
- 電池の取替え時期は、センサー部が点滅することによりお知らせます。
※センサー点滅期間は使用頻度により約7日間～約20日間です。

- センサー感知距離の調節は、右回転（時計回り）で短くなり左回転（反時計回り）で長くすることができます。

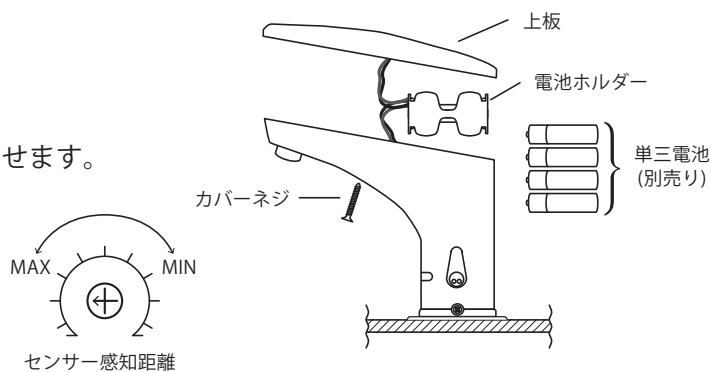

蛇口部分の取付け・取外し

- 蛇口を取付ける時は、蛇口部分が向かって右側に向くようにして、台座に対してしっかりと押さえつけて下さい。
- 蛇口部分を時計方向に90度、回して下さい。
特殊ネジのネジ穴が定位置に来るようにして下さい。
- 特殊ネジで固定して下さい。
- 取外しの際は、この逆の手順を行ってください。

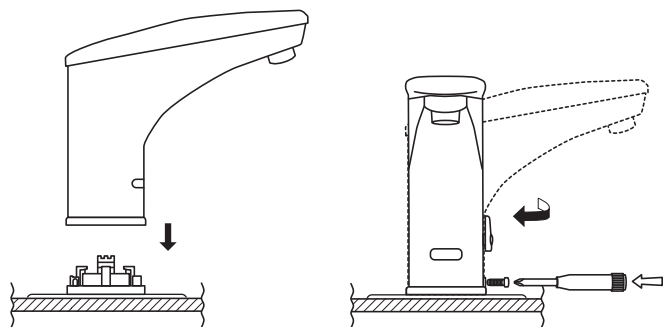

ご使用と御手入れ

- 手がセンサー感知部に来ると水が流れます。
手をのけてしばらくすると水が止まります。
- 温度調節レバーで、適温にして下さい。
冷水のみ使用の場合：温度調節レバーは左側（手前）に向けて下さい。
- センサー部分は汚れないようにして下さい。
センサー部の汚れが多いと手を感知しないこともあります。
- 清掃の際は研磨剤等や溶剤を含む液は使用しないで下さい。

